


**Manual do usuário ..... Relógio Digital - CT4022**

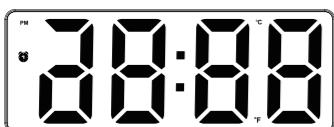

**CARACTERÍSTICAS:**  
Visor LED com 4 dígitos e 5 modos de operação: modo relógio, modo data, modo temperatura, modo noturno, modo alarme.

**FUNÇÕES:**

- Ajuste de hora com dois modos de exibição: 12 horas / 24 horas;
- Ajuste de temperatura com dois modos de exibição: C/ grau ou F;
- Ajuste de brilho: 3 níveis;
- Função despertador;
- Função noturna (Não pertube);
- Função economia de energia e memória de tempo;
- Controle de Voz;


**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** Cabo USB e 3x Pilhas AAA. (não inclusas)

**INSTRUÇÕES:**

**AJUSTE DE HORA:**  
Ao ligar, o LED será mostrado em modo de relógio, no sistema padrão de 24 horas por cerca de 2 segundos.



-Para ajustar entre as opções, pressione o botão MODE por 3 segundos, o display piscará entrando no modo formato de hora 12h/24h.  
-Pressione os botões UP / DOWN para selecionar o modo desejado.  
-Pressione o botão MODE para confirmar e avançar para o modo de ajuste de hora. A hora piscará, pressione as teclas UP/ DOWN para ajustar. Pressione o botão MODE para avançar e selecionar os minutos. A posição do minuto piscará, pressione UP/DOWN para ajustar.  
-Pressione o botão MODE para confirmar e entrar no modo de exibição de hora normal

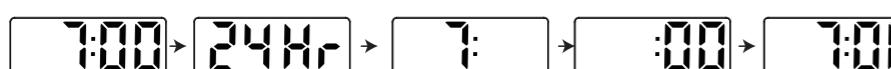

**AJUSTE DE DATA:**  
-Na posição normal de exibição de hora, pressione o botão MODE (1x) para entrar no modo DATA, pressione novamente o botão MODE por 3 segundos, o display piscará mostrando o ANO. Pressione os botões UP / DOWN para selecionar o ano desejado, pressione o botão MODE para confirmar e avançar para o modo de ajuste de DATA,  
-Pressione os botões UP/ DOWN para ajustar a data (mês), pressione o botão MODE para avançar e selecionar o dia do mês.



**YIN'S**

**Manual do usuário ..... Relógio Digital - CT4022**

**AJUSTE DE TEMPERATURA:**  
-Na posição normal de exibição de hora, pressione o botão MODE (2x), para entrar no modo TEMPERATURA.  
-Pressione o botão DOWN para selecionar ENTRE °F (Fahrenheit) E °C (Celsius).



Ainda dentro desse modo, para intercalar o modo de exibição entre hora/ data e temperatura, respectivamente.  
-Pressione o botão MODE por 3 segundos, o relógio emitirá um som ("BI"). Nesse modo, A hora é exibida por 10 segundos; a data é exibida por 3 segundos; a temperatura é exibida por 3 segundos.

**MODO NOTURNO:**  
-Pressione o botão MODE (3x), pressione o botão UP / DOWN para ligar e desligar o modo noturno.  
(O modo noturno vem desativado por padrão OFF)  
Depois que o modo noturno é ativado (ON), o sistema padrão é de meio brilho das 18:00h as 6:00h.  
-Pressione o botão MODE por 3 segundos e pressione os botões UP/ DOWN para ajustar o novo horário para iniciar e terminar.




**FUNÇÃO NOTURNA (NÃO PERTUBE):**  
-No estado de não configurado, pressione o botão SNOOZE por 3 segundos para desligar a tela para evitar que o brilho da tela interfira com o sono à noite. Depois de entrar no modo tela desligada, você pode pressionar qualquer botão para ligar a tela, mas o controle de voz não poderá ligar o display.

**FUNÇÃO ECONOMIA DE ENERGIA E MEMÓRIA DE TEMPO:** Sob alimentação por bateria, o visor desliga automaticamente após 6 segundos sem operação e entra no modo de economia de energia.

**CONTROLE POR VOZ:** A tela do relógio só pode ser aberta pelo controle por voz quando estiver alimentado com pilhas, e será fechada automaticamente após 16 segundos.

**AJUSTE DE ALARME:**  
-Em qualquer modo, pressione o botão ALARM por 3 segundos, o display piscará mostrando um horário inicial;  
-Pressione os botões UP / DOWN para selecionar a hora do alarme e depois pressione o botão MODE para confirmar e avançar para os minutos.  
-Pressionando novamente o botão ALARM (1X), entrará na configuração do modo SONECA, o display piscará mostrando o tempo da soneca. Pressione os botões UP / DOWN para selecionar o tempo da soneca.  
-Pressionando novamente o botão ALARM, entrará no modo de intervalo de alarme, pressione botões UP / DOWN para selecionar o intervalo de dias que o alarme tocará.  
Ex:  
1-5: alarme toca de segunda a sexta-feira  
1-6: alarme toca de segunda a sábado  
1-7: alarme toca de segunda a domingo

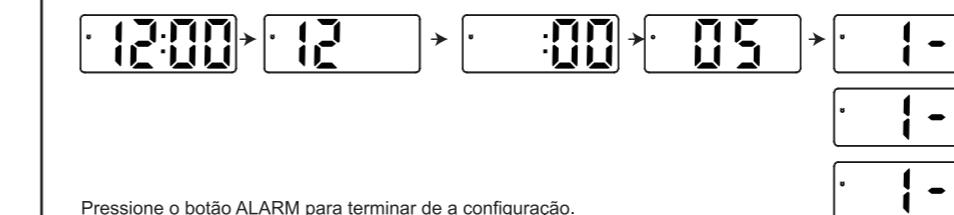

Pressione o botão ALARM para terminar de a configuração.

**ATENÇÃO:** Para ativar o alarme pressione o botão ALARM (1x), ele mostrará um símbolo de relógio na tela. Podendo ser usado apenas UM ALARME POR DIA.

**YIN'S**